



PL

Niniejsza instrukcja powinna być przetłumaczona (ewentualnie przez dystrybutora) na język kraju, w którym urządzenie jest używane. Dla bezpieczeństwa użytkownika należy ściśle przestrzegać zasad użytkowania, kontrolowania, konserwacji i przechowywania urządzenia. Firma KRATOS SAFETY nie może ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek przypadkowe, bezpośrednie lub pośrednie zdarzenia wynikające z użycia urządzenia w sposób odbiegający od niniejszej instrukcji. Nie należy przeciążać urządzenia!

SPOSÓB UŻYCIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI: TRÓJNÓG stanowi tymczasową i przenośną podporę, która jest przeznaczona do wykorzystania w celu zapewnienia dostępu w ograniczonych przestrzeniach: zbiornikach, silosach, kanałach, studzienkach, ...


Jest on wykonany zgodnie z normą EN795 Typ B i dyrektywą maszynową 98/37WE odnośnie maksymalnego obciążenia do 500kg.

Dostępny w dwóch wersjach (patrz strona dot. oznakowania). Wszystkie elementy (sworznie kuliste, taśma podtrzymująca, płyta, sworzeń z otworem na kolek, ...) są uniwersalne.

Instalacja: patrz rys.1

- 1- Rozstawić maksymalnie nogi (A).
- 2- Wsunąć w otwory trzy sworznie kuliste (B).
- 3- Odpiąć taśmę podtrzymującą nogi (C).
- 4- Z aluminiowych rur wyjąć trzy sworznie z otworem na kolek (D).
- 5- Ustawić wysokość trójnoгу przesuwając kolejno aluminiowe rury i wstawiając sworznie w otwory w rurach (w razie potrzeby dostosować wysokość powtarzając czynności nr 4 i 5).
- 6- Dopasować długość taśmy podtrzymującej nogi i z powrotem ją przypiąć (C).

TRÓJNÓG musi być zawsze ustawiany na równej powierzchni poziomej (3 nogi tej samej długości).

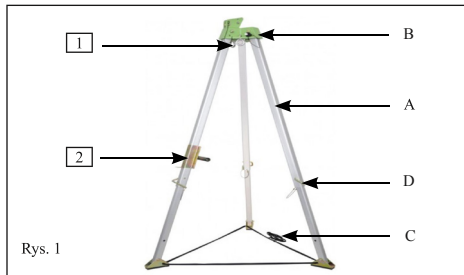

Rys. 1

Trójnóg posiada trzy punkty mocowania:

Punkty mocowania 1: dwa pierścienie mocujące z aluminium pod głowicą statywu do mocowania systemu ochrony przed upadkiem EN363 (działający automatycznie, przesuwający się na sprężystej podporze asekuracyjnej, ...) lub przyrządów roboczych zawieszonych na linie

Punkty mocowania 2: składa się z płyty z uchwytem podłączonej do aluminiowych rur przeznaczonej do instalacji podnośnika ratunkowego EN1496 klasy A („rodzaj” wciągarki (rys. 1) - odnośnie instalacji na Trójnoгу zapoznać się z instrukcją obsługi wciągarki) lub klasy B.

We wszystkich przypadkach połączenia między punktem mocowania i ustawionym na nim systemem muszą być wykonane za pomocą złącza (EN362)

TRÓJNÓG to urządzenie ochrony osobistej i musi być przypisane wyłącznie do jednego użytkownika (może być używane wyłącznie przez jedną osobę w tym samym czasie). Jednak obecność innej osoby jest niezbędna podczas operacji ratowania przez podnoszenie.

Bezpieczeństwo użytkownika zależy od dobrego stanu urządzenia i prawidłowego zrozumienia informacji zawartych w niniejszej instrukcji.

Należy okresowo kontrolować czytelność oznakowania produktu.

TRÓJNÓG musi znajdować się powyżej użytkownika (minimalna wytrzymałość 12 kN). Upewnić się, że ogólne ustawienie ogranicza ruch wahadłowy w przypadku upadku, i że praca jest wykonywana w sposób ograniczający ryzyko i wysokość upadku. Należy sprawdzić ilość wolnego miejsca pod nogami użytkownika w zależności od używanego urządzenia.

Przed i podczas użytkowania, należy podjąć środki niezbędne do sprawnego udzielenia pomocy w razie wypadku.

To urządzenie może być używane wyłącznie przez osoby przeszkolone pod kątem użytkowania produktu, upoważnione i zdrowe, lub pod nadzorem innej upoważnionej osoby. **Uwaga!** Niektóre dolegliwości mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo użytkownika, w razie wątpliwości należy zasięgnąć porady lekarza.

Przed każdym użyciem sprawdzić: obracanie się rur-nóg wokół osi przegubów na głowicy TRÓJNOGU, gumowe podkładki pod nogami (zapewniają stabilność i prawidłową przyczepność do podłoża), stan taśmy, rury (czy nie ma deformacji), sworznie kuliste, sworznie z otworami, płytę (czy nie ma deformacji lub śladów korozji)...

Zabrania się dodawania, odłączania lub zastępowania którejkolwiek z części składowych urządzenia.

Środki chemiczne: w przypadku kontaktu ze środkami chemicznymi, rozpuszczalnikami lub środkami łatwopalnymi, które mogłyby wpłynąć na działanie urządzenia, należy wymienić produkt.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA:

Rury i głowica TRÓJNOGU: Aluminium / Sworznie z otworami i płyta: Stal / Taśma: Poliester.

KRATOS SAFETY zaświadcza, że TRÓJNÓG został przetestowany zgodnie z normą EN 795 Typ B.

ZASTOSOWANIE:

Uprząż zabezpieczająca przed upadkiem (EN361) jest jedynym dozwolonym systemem zabezpieczającym. Tworzenie własnego systemu zabezpieczającego przed upadkiem, w którym każdy z elementów może wpływać na bezpieczne funkcjonowanie innego elementu, jest niebezpieczne. Dlatego też, przed każdym użyciem należy zapoznać się z zaleceniami użytkowania każdego elementu systemu.

PRZEGLĄD:

Orientacyjny okres przydatności produktu wynosi 10 lat (przy przeprowadzaniu corocznej kontroli przez kompetentną osobę zatwierdzoną przez KRATOS SAFETY), ale może ona ulec skróceniu lub wydłużeniu w zależności od sposobu użytkowania i/lub wyników dorocznych kontroli.

Urządzenia te muszą być regularnie poddawane kontroli w razie wątpliwości, upadku oraz przynajmniej raz na dwanaście miesięcy przez producenta lub kompetentną osobę przez niego wyznaczoną; ma to na celu upewnienie się co do jego wytrzymałości a co za tym idzie zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikowi.

Kartę produktu należy uzupełniać po każdym rocznym przeglądzie produktu.

CZYSZCZENIE I PRZECHOWYWANIE: (Należy ściśle przestrzegać poniższych zasad.)

Podczas transportu należy przechowywać produkt w oryginalnym opakowaniu i z dala od ostrych krawędzi. Czyścić wodą, wytrzeć szmatką i powiesić w miejscu przewiewnym, pozwalając mu wyschnąć w sposób naturalny, z dala od bezpośrednich źródeł ciepła i ognia. W przypadku zawilgocenia elementów urządzenia w czasie użytkowania, postępować w taki sam sposób. Urządzenie należy przechowywać w pomieszczeniu o umiarkowanej temperaturze, suchym i przewiewnym, w oryginalnym opakowaniu.