



PL

Niniejsza ulotka powinna być przetłumaczona (jeśli to konieczne) przez sprzedawcę na język kraju, w którym używany jest sprzęt. Dla bezpieczeństwa użytkownika należy ściśle przestrzegać zasad użytkowania, kontrolowania, konserwacji i przechowywania urządzenia. Firma KRATOS SAFETY nie może ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek przypadkowe, bezpośrednie lub pośrednie zdarzenia wynikające z użycia urządzenia w sposób odbiegający od niniejszej instrukcji. Nie należy przeciążać urządzenia!

SPOSÓB UŻYCIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI: WYCIĄGARKA to urządzenie do ratowania ludzi przez podnoszenie (EN 1496, klasa A), którego można używać do znoszenia lub podnoszenia osób, jeśli jednocześnie używane jest zabezpieczenie przed upadkiem zgodnie z normą EN363. Jej wydajność wynosi 20 m (FA 60 003 00) / 30 m (FA 60 023 00) przy maksymalnym obciążeniu 135 kg.


WYCIĄGARKA posiada automatyczny układ hamulcowy, który pozwala na automatyczne blokowanie kabla, gdy korbą jest poluzowana. Należy ją stosować w połączeniu z naszym TRÓJNOGIEM (FA 60 001 00 / FA 60 002 00), ponieważ jest on standardowo wyposażony w płytę do instalacji wyciągarki (punkt mocowania nr 2 – patrz instrukcja TRÓJNOGU). Może być stosowana na innych konstrukcjach pod warunkiem zapewnienia płyty łączącej, która musi być odpowiednio dopasowana. W takim przypadku płyta powinna być odpowiedniej wielkości, a struktura przyjmująca musi być w stanie wytrzymać obciążenie na płycie. Wszystkie elementy (kołki ustawcze, podtrzymujące, ...) są uniwersalne. W zestawie znajdują się narzędzia potrzebne do instalacji na TRÓJNOGU. Wyciągarka służy również do podnoszenia ładunków (zgodnie z dyrektywą maszynową 2006/42/EG), może być zatem stosowana w celu obniżania lub podnoszenia ciężarów. W tym przypadku jej wydajność wynosi 20 m (FA 60 003 00) / 30 m (FA 60 023 00) przy maksymalnym obciążeniu 250 kg.

Instalacja:


- 1- Zainstalować wyciągarkę A na płycie B (Rys 1).
- 2- Wstawić kołek ustawczy C.
- 3- Umieścić śruby D w otworach płyty, przykręcić po przekątnej po przekątnej i zablokować cztery śruby łączące płytę montażową z wyciągarką ratowniczą (śruby M8X75).
- 4- Założyć uchwyt korbą wyciągarki E.

- 5- Rozwinąć kabel, obracając korbą w prawo.
- 6- Przeciągnąć kabel przez centralny otwór głowicy trójnogu F (Rys 2).
- 7- Umieścić kabel na dwóch kołach napinających G.
- 8- Wstawić dwa kołki podtrzymujące H.

Wyciągarka ratownicza jest gotowa do użycia.

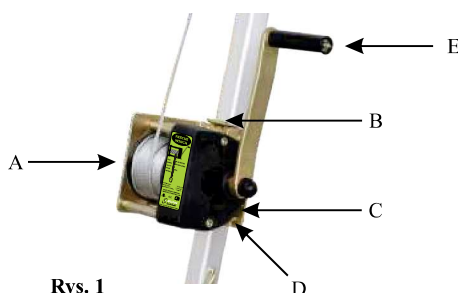

Rys. 1

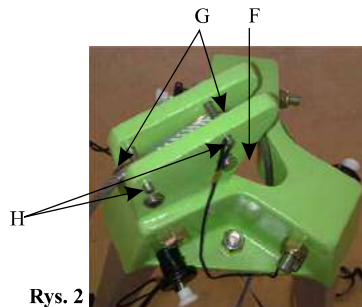

Rys. 2

We wszystkich przypadkach połączenia między kablem a punktem mocowania uprząży powinny być wykonane za pomocą złącza (EN362). Bezpieczeństwo użytkownika zależy od dobrego stanu urządzenia i prawidłowego zrozumienia informacji zawartych w niniejszej instrukcji. Należy okresowo kontrolować czytelność oznakowania produktu. To urządzenie może być używane wyłącznie przez osoby przeszkolone pod kątem użytkowania produktu, upoważnione i zdrowe, lub pod nadzorem innej upoważnionej osoby. Działania ratownicze wymagają obecności osoby trzeciej. Uwaga! Niektóre dolegliwości mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo użytkownika, w razie wątpliwości należy zasięgnąć porady lekarza. Przed każdym użyciem sprawdzić prawidłowe działanie wyciągarki (nawijanie / rozwijanie / utrzymanie ciężaru przy luźnej korbie), zewnętrzny stan części (brak zniekształceń, śladów korozji)... Nie należy ponownie używać wyciągarki w przypadku jej zdeformowania lub jakiegokolwiek wątpliwości.

Zabrania się dodawania, odłączania lub zastępowania którejkolwiek z części składowych urządzenia.

Środki chemiczne: w przypadku kontaktu ze środkami chemicznymi, rozpuszczalnikami lub środkami łatwopalnymi, które mogłyby wpłynąć na działanie urządzenia, należy wymienić produkt.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA:

Kabel ze stali ocynkowanej o średnicy 4,8 mm, pozostałe elementy metalowe ze stali z powłoką antykorozyjną.

ZASTOSOWANIE:

Uprząż zabezpieczająca przed upadkiem (EN361) jest jedynym dozwolonym systemem zabezpieczającym. Tworzenie własnego systemu zabezpieczającego przed upadkiem, w którym każdy z elementów może wpływać na bezpieczne funkcjonowanie innego elementu, jest niebezpieczne. Dlatego też przed każdym użyciem należy zapoznać się z zaleceniami użytkownika każdego elementu systemu.

PRZEGLĄD:

Orientacyjny okres przydatności produktu wynosi 10 lat (przy przeprowadzaniu corocznej kontroli przez kompetentną osobę zatwierdzoną przez KRATOS SAFETY), ale może ona ulec skróceniu lub wydłużeniu w zależności od sposobu użytkowania i/lub wyników corocznych kontroli. Urządzenia te muszą być regularnie poddawane kontroli w razie wątpliwości, upadku oraz przynajmniej raz na dwanaście miesięcy przez producenta lub kompetentną osobę przez niego wyznaczoną; ma to na celu upewnienie się co do jego wytrzymałości, a co za tym idzie, zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikowi. Kartę produktu należy uzupełniać po każdym przeglądzie rocznym produktu.

KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE: (Zalecenia wymagające ścisłego przestrzegania)

Podczas transportu należy przechowywać produkt w oryginalnym opakowaniu i z dala od ostrych krawędzi. Czyścić wodą, wytrzeć szmatką i powiesić w miejscu przewiewnym, pozwalając mu wyschnąć w sposób naturalny, z dala od bezpośrednich źródeł ciepła i ognia. W przypadku zawilgocenia elementów urządzenia w czasie użytkowania postępować w taki sam sposób. Urządzenie należy przechowywać w suchym i przewiewnym pomieszczeniu o umiarkowanej temperaturze, w oryginalnym opakowaniu.