


MONTAŻ ZESTAWU ADAPTERA (FA 60 001 02 / FA 60 001 03)

Po rozłożeniu i otwarciu (FA 60 001 00 / FA 60 002 00) trójnoga:

- 1) Ustawić płytę w dolnej części nogi trójnoga (noga przewidziana do tego celu).
- 2) Zamocować za pomocą 2 kołków ustalających kulkowych (montaż tymczasowy) lub za pomocą śrub dostarczonych z zestawem (montaż stały), które należy wsunąć/wkręcić do otworów regulacyjnych nogi (Rys. 1). Płytkę znajduje się na zewnątrz trójnoga, a czarna śruba musi znajdować się w dolnej części płytki.

Rys. 1

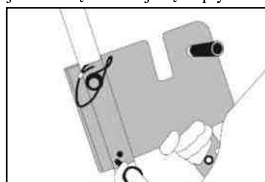


- 3) Zamocować koło do pierścienia znajdującego się na przedłużeniu płytki za pomocą złącza (EN362).

MONTAŻ SYSTEMU ZABEZPIEZAJĄCEGO PRZED UPADKIEM Z WBUDOWANĄ WCIĄGARKĄ RATUNKOWĄ (FA 20 401 30 / FA 20 401 20)

- 1) Poluzować czarną śrubę płytki.
- 2) Wziąć zabezpieczenie przed upadkiem (FA 20 401 30 / FA 20 401 20) i ustawić wylotem liny w górę (Rys. 2).
- 3) Umieścić czarną śrubę w pierścieniu mocującym zabezpieczenia przed upadkiem i wkręcić w nakrętkę (Rys. 3).

Rys. 2

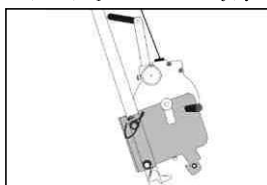

Rys. 3



- 4) Sprawdzić przed użyciem, czy urządzenie jest w położeniu zabezpieczającym przed upadkiem (patrz punkt 1) w rozdziale "Używanie funkcji zabezpieczenia przed upadkiem").
- 5) Wyjąć linkę i włożyć w koło pod głowicą trójnoga, następnie założyć koło na miejsce (Rys. 4 i 5).

Rys. 4



Rys. 5




Uchwyt zabezpieczenia przed upadkiem należy złożyć przed każdym użyciem.


UŻYWANIE FUNKCJI ZABEZPIECZENIA PRZED UPADKIEM

- 1) Sprawdzić, czy zabezpieczenie przed upadkiem jest w położeniu zabezpieczającym przed upadkiem. Linka rozwija się i zwija. Korba nie obraca się. Jeżeli tak nie jest, należy pociągnąć przycisk z boku osi obrotu korby i wsunąć jej oś do momentu, gdy zielony pierścień będzie niewidoczny. Zwolnić całość, zielony pierścień musi pozostawać niewidoczny (Rys. 6).
- 2) Zamocować złącze umieszczone na końcu liny zabezpieczenia przed upadkiem do punktu mocowania zabezpieczenia przed upadkiem (przedniego lub tylnego) uprząży (Rys. 7). Osoba może przemieszczać się.

Rys. 6

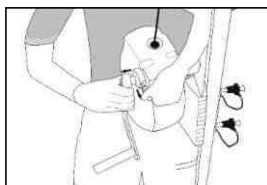

Rys. 7

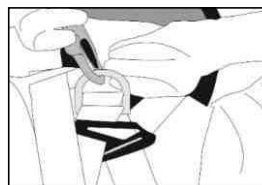

KORZYSTANIE Z FUNKCJI RATUNKOWEJ


Osoba wpięta na końcu liny nie może wspinać się o własnych siłach.

- 1) Pociągnąć za przycisk umieszczony z boku osi obrotowej korby i w tym samym czasie pociągnąć za oś obrotową korby do momentu pojawienia się zielonego pierścienia (Rys. 8).
- 2) Zwolnić całość, zielony pierścień musi pozostawać widoczny.

Rys. 8



- 3) Rozłożyć uchwyt i obracać korbą.
Aby opuszczać osobę: obracać korbę w lewo.
Aby podnosić osobę: obracać korbę w prawo.

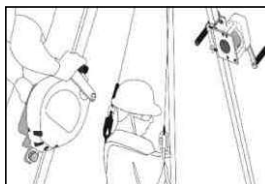

Jeżeli urządzenie powstrzymało upadek, sprawdzić zabezpieczenie przed upadkiem w odpowiednim zakładzie (producent lub osoba upoważniona przez producenta).